


Monteringsanvisning


Av BorgenBygg plansilo

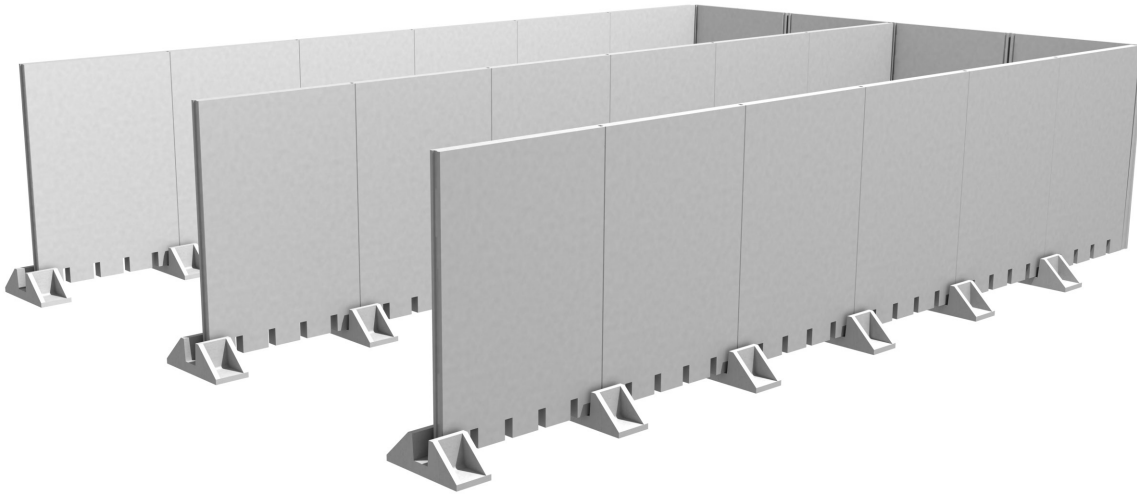


1. Utfør grunnarbeidet i henhold til anvisninger på tegning.
2. Sett ut salinger for montering av fundamenter og vegger. Se neste side.
3. Montering av fundamenter og vegger utføres.
4. Bunnen finjusteres og pakkes.
5. Armering av plate og innspenning utføres.
6. Bunnen vannes rikelig. Bunnen skal være fuktig under støpingen.
7. Støp bunnplaten og bearbeid overflaten. Ved ekstrem varmt vær, spesielt i kombinasjon med vind, bør det ikke støpes.
8. Begynn med å vanne bunnplaten rett etter støping. Deretter skal platen holdes fuktig i 3–7 døgn. Det er størst krav til vanning av betongoverflaten hvis det er tørt og når det blåser mye.
9. For best resultat: Fukt overflaten med en gang etter støping og dekk med plastfolie. Deretter kontrolleres det regelmessig om overflaten er fuktig.
10. Plansiloen fuges.
11. Før siloen blir brukt skal den males med Aconprotect eller tilsvarende.
12. Siloen kan tas i bruk og tilbakefylles når den støpte betongen har oppnådd 70 % av full herding.

Utsetting av salinger

1. Sett ut saling 1-6. Salinger utføres ifølge skisse nedenfor.
2. Sett ut linjen 1-2 med snor.
3. Sett ut linjen 3-4 vinkelrett mot linjen 1-2. Bruk gjerne "byggmestervinkelen".
4. Sett ut linjen 5-6 parallellt med linjen 1-2. Avstanden skal tilsvare c/c-målet for siloveggene.
5. Salingene med oppspente snorer skal være på plass når monteringen skal starte.

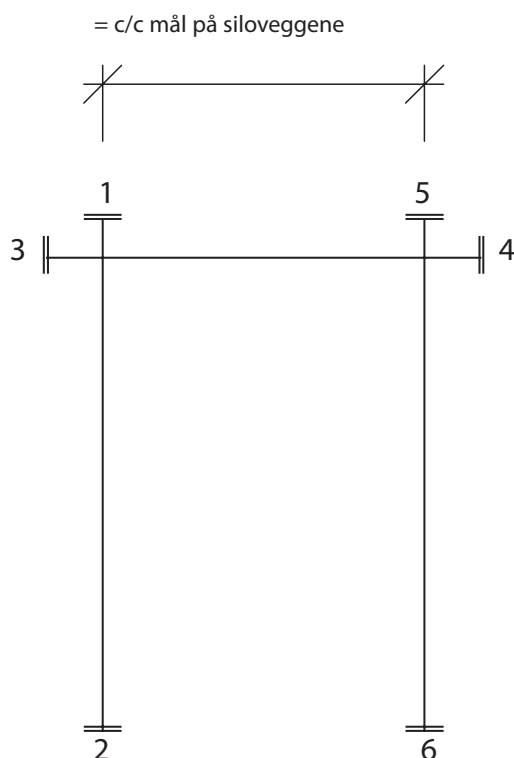

Saling

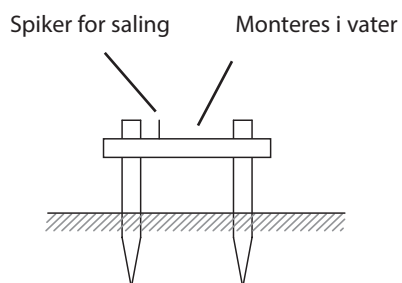

Byggmestervinkelen

